


## 開発道路の工事実施における注意事項(お願い)

### 全般

- 1) 近隣住民に事前挨拶してから、工事を実施して下さい。
- 2) 延長、標高を事前測量してから工事を実施して下さい。設計数値と差異が生じた場合は、設計者と協議し、本市道路管理者へ報告して下さい。
- 3) 施工管理は、土木工事標準仕様書(愛知県建設局編集)に基づき、施工して下さい。

### 側溝

- 1) 側溝本体を切断して設置する場合は、1/2以上として下さい。
- 2) 側溝上流端部は、下図のよう小口止めを施工して下さい。
- 3) 側溝蓋は、下図のよう側溝本体と側溝蓋の目地を揃えて下さい。
- 4) 側溝蓋を切断して設置する場合は、普通甲蓋を使用し、1/2以上として下さい。
- 5) 集水タイプ側溝蓋のスリットは道路側に配置して下さい。
- 6) コーナー部の側溝蓋は、現場打ちコンクリートの施工も可とします。
- 7) 排水管を接続する場合は、蓋掛け部、側溝の継ぎ目にかかる位置に削孔し、排水管の周囲をモルタル詰めしてください。

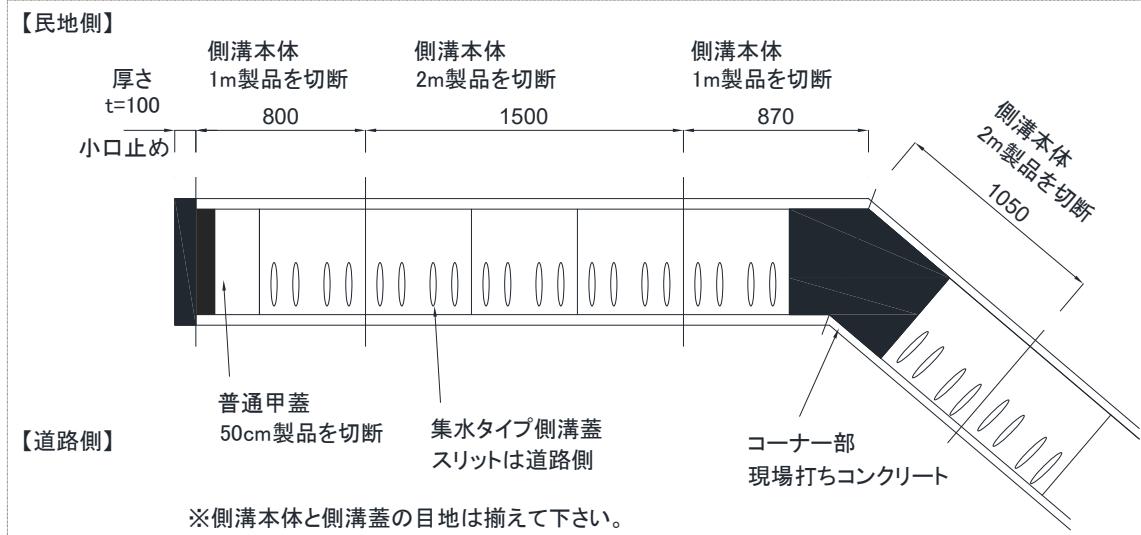

### 集水樹

- 1) 集水樹の耐荷重25トンが守られるよう、削孔位置に留意して下さい。
- 2) 集水樹の泥だめは 150mm として下さい。
- 3) グレーチング蓋は民地側へ開閉するよう、ヒンジ位置に留意して下さい。

### 写真管理

- 1) 全景写真の他、工種毎に写真管理をして下さい。
- 2) 写真管理として、床付け、基礎工、製品据付工、埋戻し工(転圧工)、下層路盤工、舗装工の施工状況写真を提出して下さい。
- 3) 写真管理として、不可視部の出来形値が分かる写真を提出して下さい。

### 出来形管理

- 1) 提出された工事写真で、出来形値の確認を行います。

### 品質管理

- 1) 道路管理者の判断より指示を受けた場合は、品質管理及び必要書類を提出して下さい。

ご不明な点がありましたら、下記へご連絡をお願いします。

◎ 碧南市土木港湾課道路係 Tel 0566-95-9902 、 E-mail dobokuka@city.hekinan.lg.jp